


Диван-кровать «ФОРВАРД»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

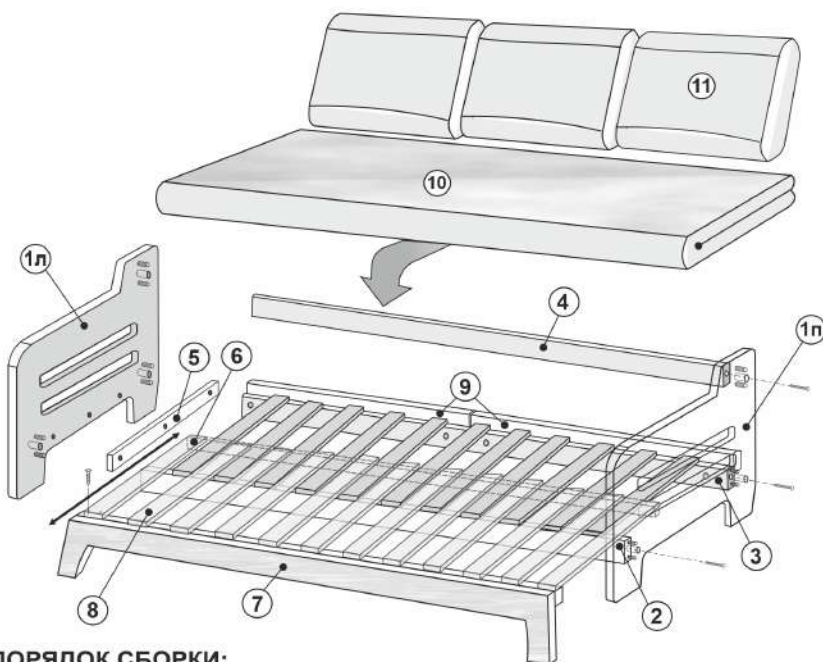

①	Боковины левая (1п) и правая (1п)		2 шт.
②	Царга передняя		1 шт.
③	Царга задняя		1 шт.
④	Царга верхняя		1 шт.
⑤	Рейка-направляющая		2 шт.
⑥	Задняя рейка выдвижной части		1 шт.
⑦	Фасад выдвижной части		1 шт.
⑧	Лата		23 шт.
⑨	Ограждение матраца		2 шт.
⑩	Матрац		1 шт.
⑪	Подушка		3 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Установить шкранты в боковины (1п) и (1п), закрепить рейки-направляющие (5) на боковины (саморез 5x35).
2. Соединить боковины с царгами (2), (3) и (4), используя винты 6x60 и гайки-боченки. Закрепить ограждение матраца (9) на задней царге (3) (саморез 3,5x42).
3. Соединить заднюю рейку (6) с фасадом (7) через латы (8), используя саморезы 5x35. Положить выдвижную часть дивана на переднюю царгу и рейки-направляющие.
4. Установить латы (8) на переднюю (2) и заднюю (3) царги (саморезы 5x35).
5. Проверить раскладывание дивана-кровати, уложить матрац (10) и подушки (11).

ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Наименование	Кол-во	Назначение
Винт М6х60	6	Для соединения боковин с царгами
Гайка-боченок	6	
Шкант 8х30	12	Для крепления лат и реек-направляющих
Саморез 5х35 (жёлтый)	98	Для крепления лат и реек-направляющих
Саморез 3,5х42(чёрный)	4	Для крепления ограждения матраца



ООО «Мебельная фабрика «Боринское»
398510, Липецкая область, Липецкий район,
с. Боринское, ул. Жуковского, 1В
Тел: 8 (4742) 50-53-20, 90-23-23, 76-12-15
e-mail: zakaz-48@mail.ru
www.divan48.ru

*Производитель оставляет за собой право на изменения в конструкции и внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.
*При уходе не допускается использование агрессивных и абразивных веществ.