


Диван-кровать „Мелодия“

Порядок сборки:

1. Соединить винтами М 8х40 боковины (1л) и (1п) со спинкой (2).
Разместить диван в предполагаемом месте установки.
2. Распаковать механизм трансформации «Аккордеон».
3. Установить сзади на правой и левой опоре механизма трансформации (3) регулируемые проушины с помощью скоб и болтов М8х20.
При этом проушины сгруппированы по 2 шт. и закреплены на расстоянии 115 мм от опоры.
4. На расстоянии 208 мм с правой и левой сторон установить вторые комплекты проушин и скоб. (См. Рис.).
5. Замерить и установить равное расстояние справа и слева между механизмом трансформации с установленными проушинами и боковинами (1л) и (1п).
6. С помощью винтов М8х20 через отверстия в проушинах соединить механизм трансформации с боковинами, используя втулки с резьбой в боковинах.
7. Закрепить декоративную планку (7) на фасаде передней панели (4) с помощью трёх саморезов М 3,5х50.
8. Установить крепёжные бруски (6) с правой и левой сторон на обороте передней панели (4).
9. С помощью шурупов М3,5х50 установить переднюю панель (4) на механизм трансформации (3), используя отверстия в передних правой и левой ножках, при этом замерить и убедиться в равных расстояниях от краёв передней панели до боковин (1п) и (1л).
10. Собрать и установить выкатной ящик (5) (соединить переднюю и заднюю стенки с боковинами евроинтами и укрепив дно ДВП).
Снизу ящика установить комплект колёсиков с помощью шурупов 3,5х16.


Последовательность закрепления матраса и диванного чехла см. на оборотной стороне.

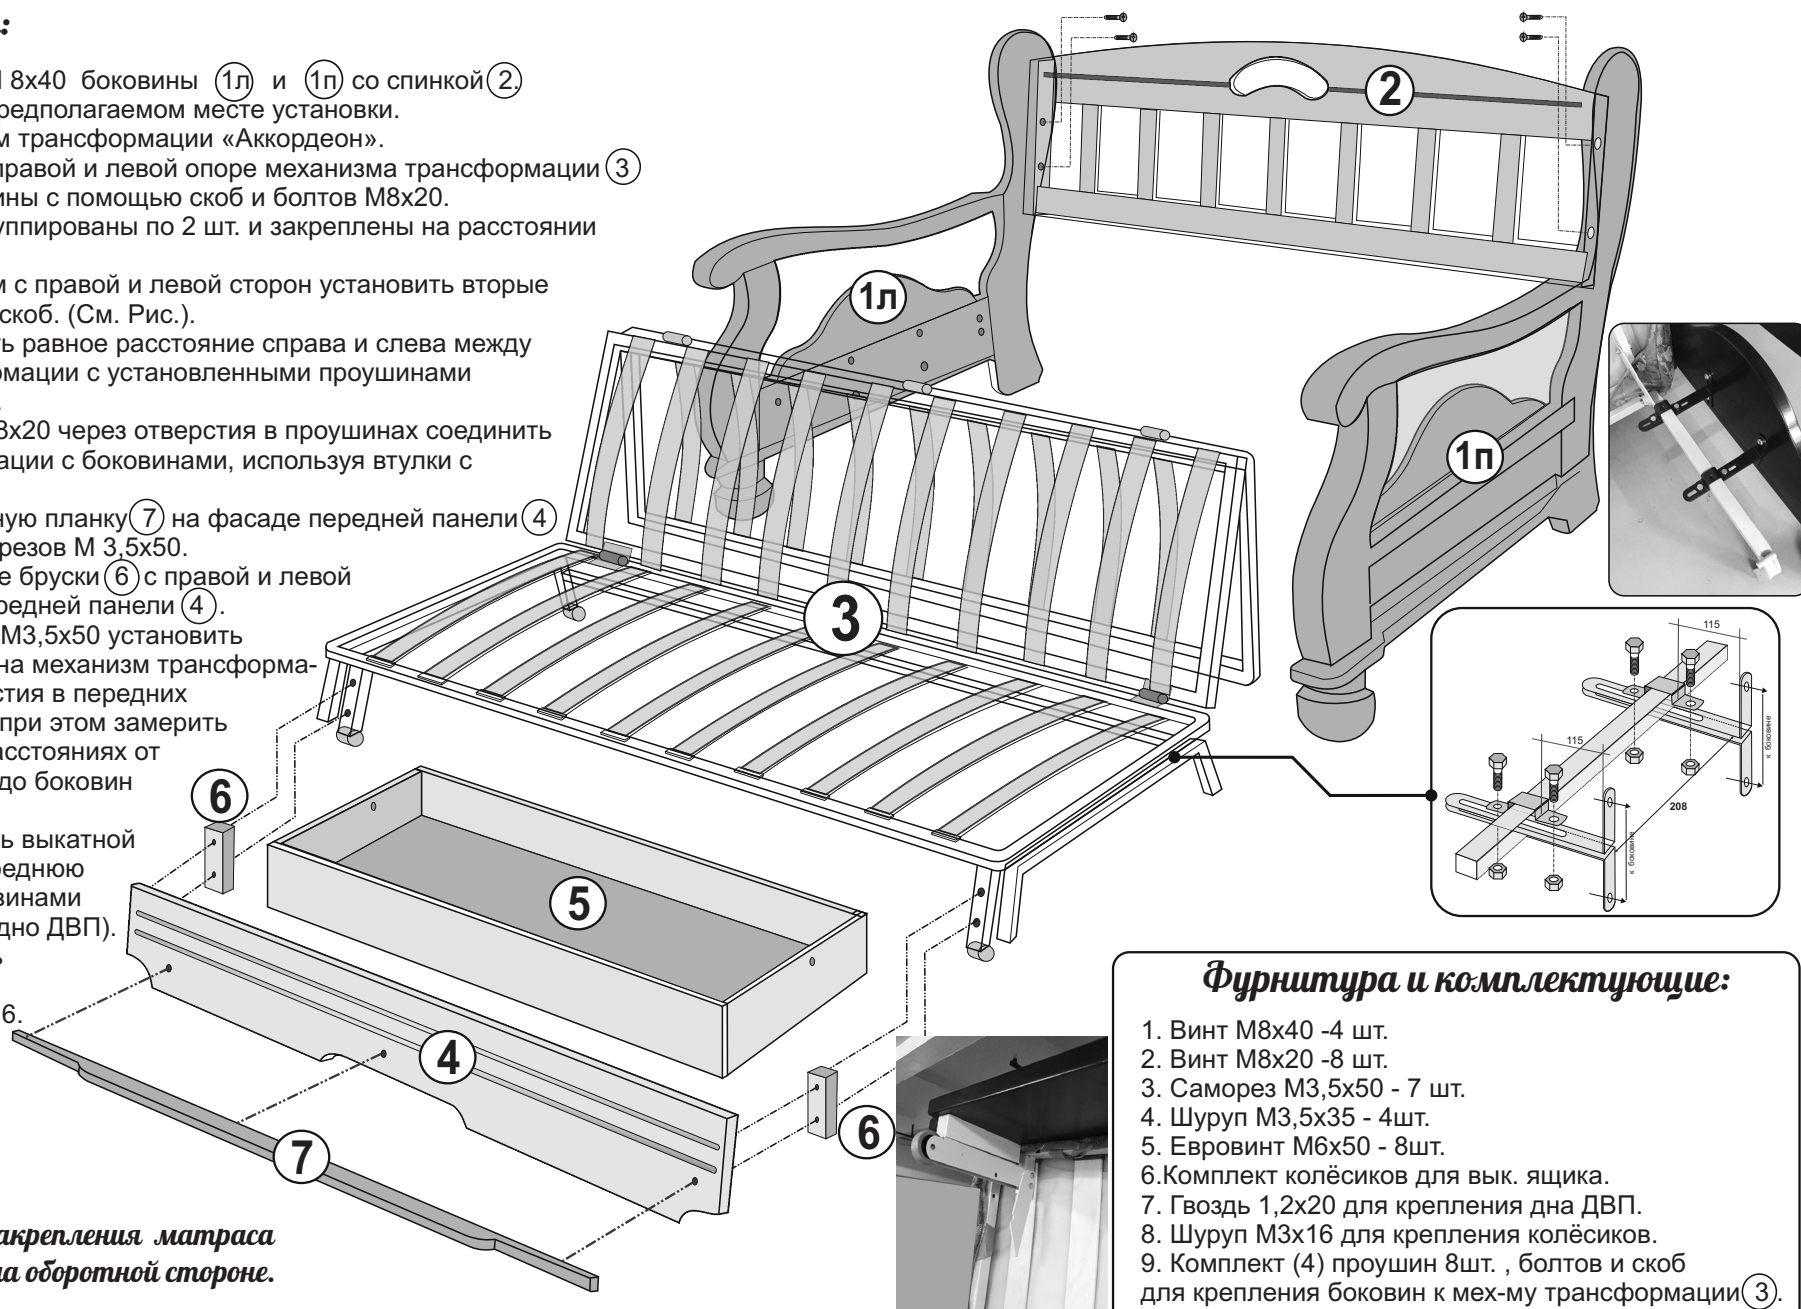

Фурнитура и комплектующие:

1. Винт М8х40 - 4 шт.
2. Винт М8х20 - 8 шт.
3. Саморез М3,5х50 - 7 шт.
4. Шуруп М3,5х35 - 4шт.
5. Евровинт М6х50 - 8шт.
6. Комплект колёсиков для вык. ящика.
7. Гвоздь 1,2х20 для крепления дна ДВП.
8. Шуруп М3х16 для крепления колёсиков.
9. Комплект (4) проушин 8шт. , болтов и скоб для крепления боковин к мех-му трансформации (3).

Последовательность закрепления матраса и диванного чехла.

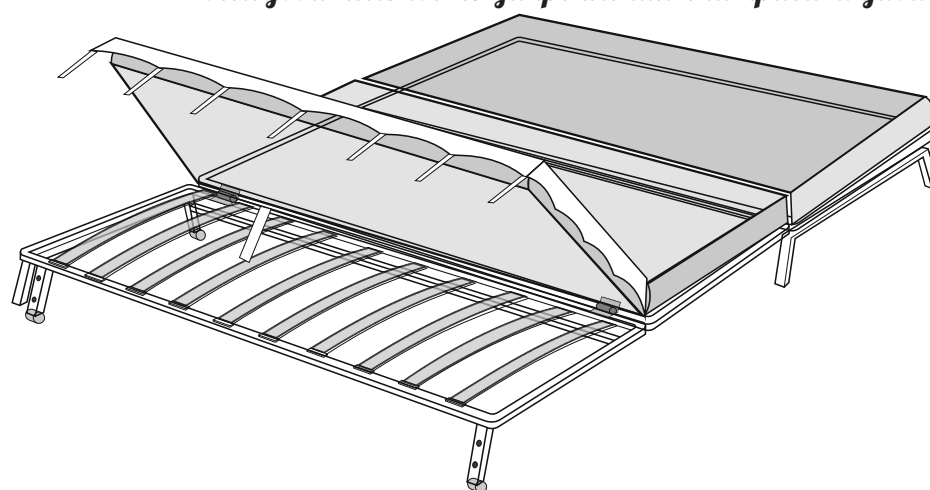

1. Разложить механизм раскладывания (Рис.1).
2. Положить матрас на латы сверху, выровняв по передней стороне дивана.
3. Пропустить ремни-липучки через прорезы в сшивке половин и пропустить их за раму механизма «Аккордеон» (Рис.2).



4. Подняв переднюю часть механизма, закрепить ремни (Рис. 3).
5. Последовательность затягивания ремней: 1 половина ремня оборачивается вокруг рамы липучкой вверх, на неё накладывается вторая половина, плотно притягивается и прижимается (Рис. 4- Рис. 5- Рис.6).
6. Аналогично закрепляются ремни -липучки по периметру дивана (Рис. 7).
7. После полного закрепления матраса на механизме (Рис.8) необходимо убедиться, что край матраса закреплён вровень с краем рамы, особенно спереди.
8. Чехол надевается поверх матраса и закрепляется аналогично по краю липучками.

