


Угловой диван «Мелодия»

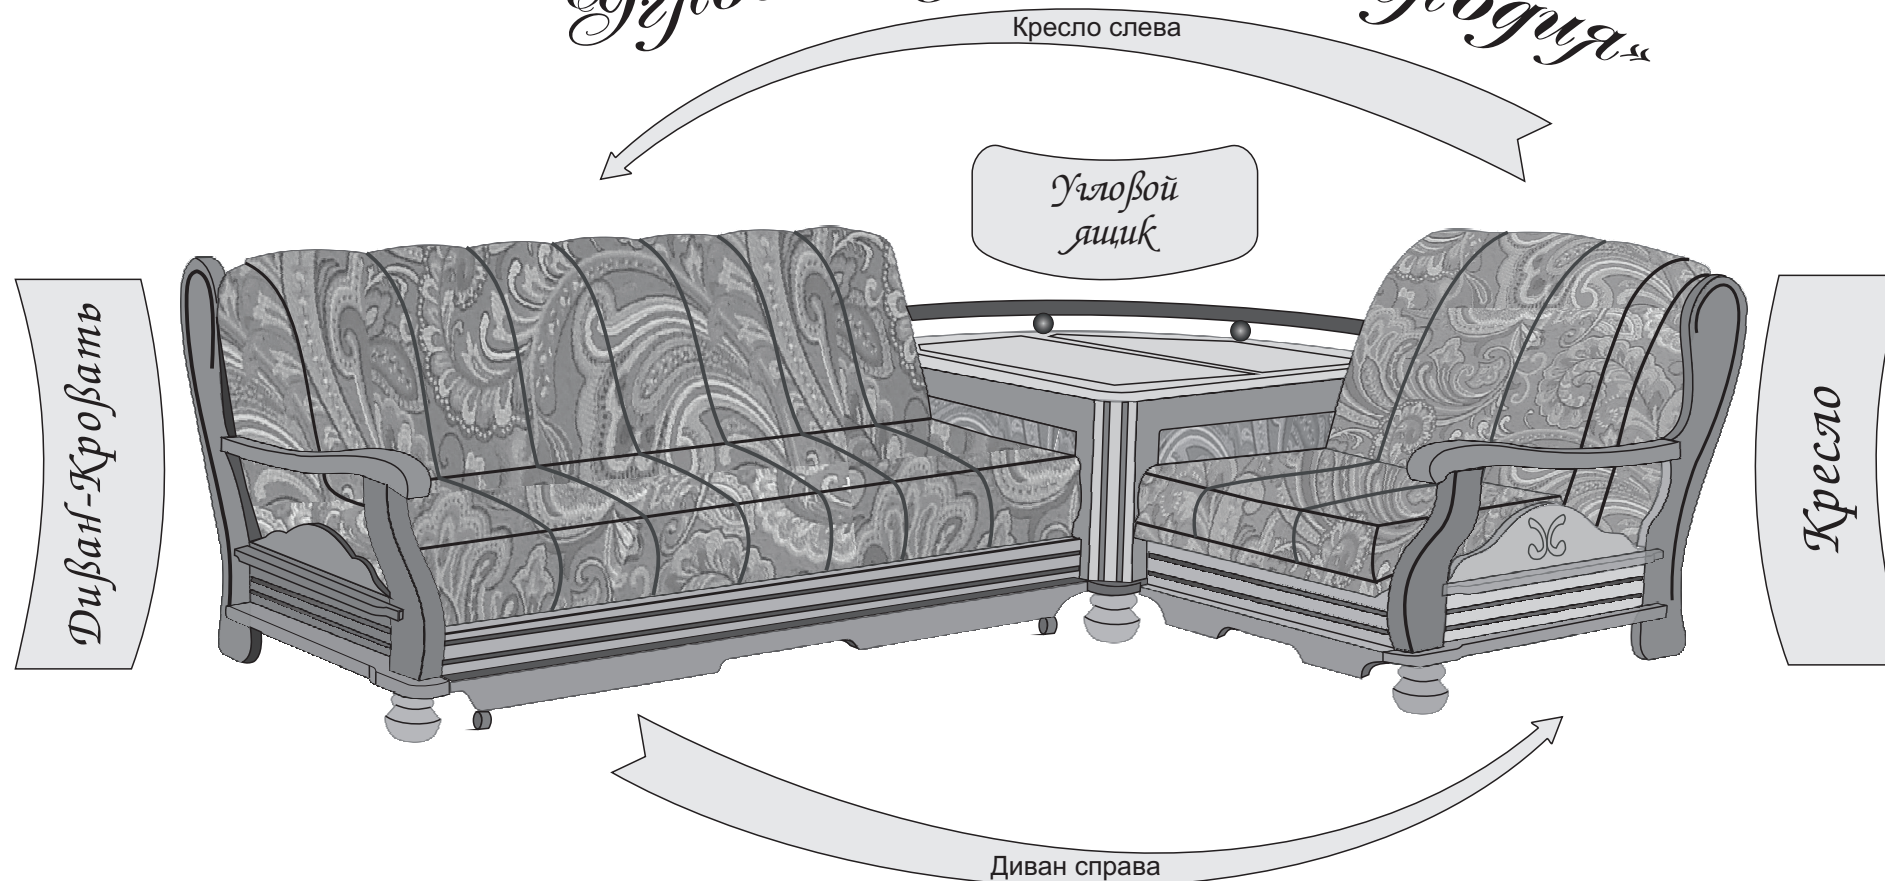


ООО «Мебельная фабрика «Боринское»
398510, Липецкая область, Липецкий район,
с. Боринское, ул. Жуковского, 1В
Тел: 8 (4742) 50-53-20, 90-23-23, 76-12-15
e-mail: zakaz-48@mail.ru
www.divan48.ru

Угловой ящик

Фурнитура:

- Евровинт 6,3х50 - 6 шт.
- Евровинт 7х70 - 3 шт.
- Ключ к евровинту - 1 шт.
- Шкант 8х30 - 8 шт.
- Эксцентр. стяжка - 6 шт.
- Винт М6х90 - 3 шт.
- Винт М6х60 - 4 шт.
- Винт М6х50 - 4 шт.
- Петля 4х-шарнирная - 4 шт.
- Саморез 4х14 - 8 шт.

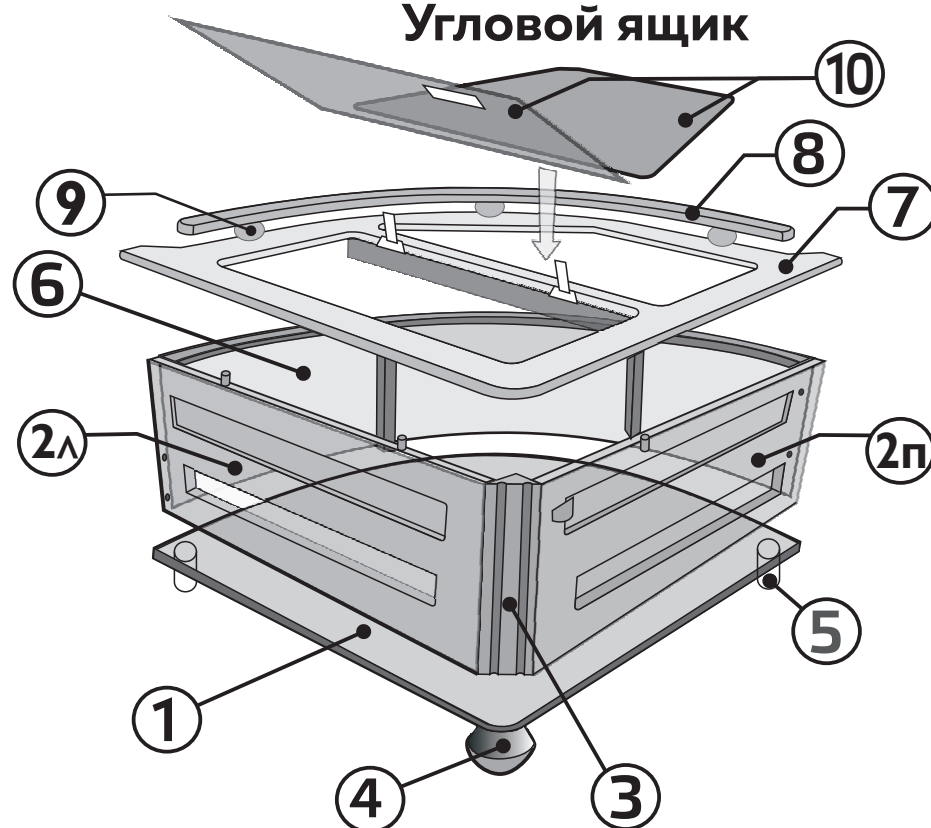


Комплект поставки:

- ①- Основание -1 шт.
- ②л, ②п - Боковины - 2шт
(левая и правая)
- ③- Фасадная планка -1 шт.
- ④- Передняя опора -1 шт.
- ⑤- Задняя опора - 2шт.
- ⑥- Задняя стенка - 1 шт.
- ⑦- Крышка - 1шт.
- ⑧- Ограждение - 1шт.
- ⑨- Опора ограждения - 3шт.
- ⑩- Двери -2 шт.

Порядок сборки:


1. Установить шканты 8х30 в отверстия $\varnothing 8$ мм. на основании ①, евровинтами 7х70 закрепить задние ⑤ и переднюю ④ опоры.
2. Евровинтами 6,3х50 соединить боковины левую ②л и правую ②п основанием ①, установить фасадную планку ③ и заднюю спинку ⑥ (отверстиями вниз) на основание ①.
3. Вставить винты М6х60 через заднюю стенку в боковины ②л и ②п.
4. Установить шканты 8х30 и штоки эксцентриков в крышку ⑦.
5. Соединить ограждение ⑧ через опоры ⑨ с крышкой ⑦, используя винты М6х90;
6. Соединить крышку ⑦ с боковинами ②л и ②п, закрепить эксцентриками.

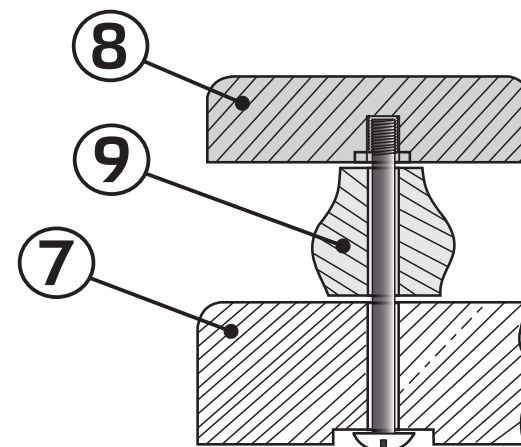

КРЕСЛО

Фурнитура:

- Евровинт 6x50 - 6 шт.
- Шкант 8x30 - 4 шт.
- Болт М8х40 - 8 шт.
- Петля Л/П - 1/1 шт.
- Угловая стяжка - 4 шт.
- Саморез М6х90 (желт.) - 12 шт.
- Саморез 4х42 (черн.) - 3 шт.

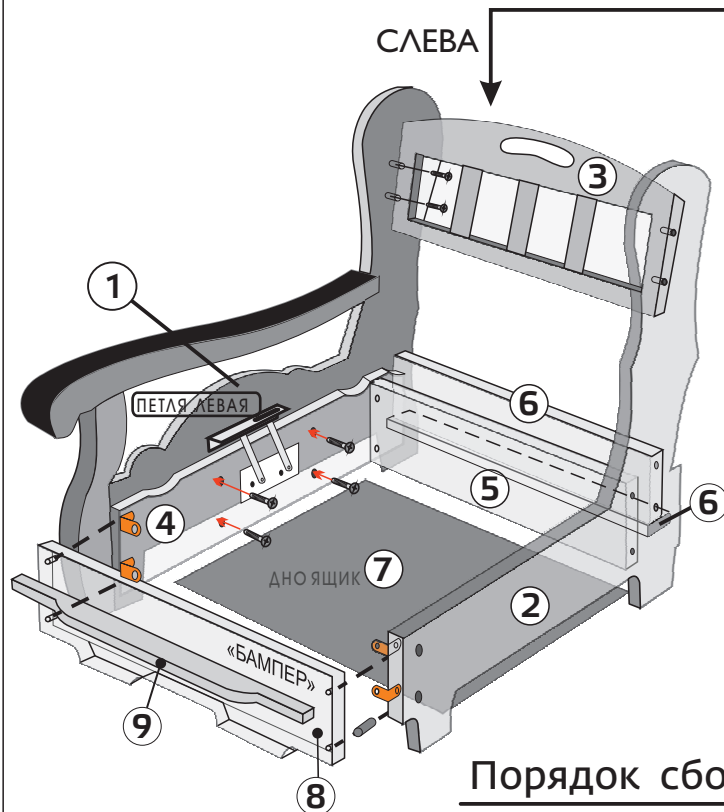

- ①- Боковина лицевая -1 шт.
- ②- Боковина внутренняя - 1 шт.
- ③- Спинка - 1 шт.
- ④- Боковина ящика -1 шт.
- ⑤- задняя стенка ящика - 1 шт.
- ⑥- царга - 1 шт.
- ⑥- Планка царги -1 шт.
- ⑦- Дно ящика - 1шт.
- ⑧- «Бампер» - 1шт.
- ⑨- Планка ампера - 1 шт.

Порядок сборки:

1. Определиться с расположением кресла: справа или слева от углового ящика.

2. Предварительная сборка:

2.1 Установить на: - Боковину ящика (④) угловую стяжку и петлю (кресло справа - правая; кресло слева - левая) используя саморезы 5х25. Внутреннюю боковину (②), угловую стяжку и петлю (кресло справа - правая; кресло слева - левая); Шканты 8х30 установить в боковины (①) и (②) в задней части.

2.2 Соединить:

- Планку бампера (⑨) с бампером (⑧) (евровинты 6х50), вставить шканты.

Рис.3- планку царги (⑥) с царгой 6 (евровинты 6х50).

- Заднюю стенку ящика (⑤) с боковиной (④) (евровинты 6х50).

3. СБОРКА КРЕСЛА:

3.1 Положить боковину (①) на лицевую часть (использовать упаковочный материал).

3.2 Соединить спинку (③) и боковину (④) с боковиной (①) (болты М8х40).

3.3 Соединить внутреннюю боковину (②) через царгу (⑥), спинку (③) (болты М8х40) и заднюю стенку ящика (⑤) (евровинты 6х50) с боковиной (①).

3.4 Установить дно (⑦) в пазы на боковинах (①), (②) и задней стенке (⑤).

3.5 Соединить «Бампер» (⑧) с боковинами (①) и (②) через угловые стяжки (саморезы 5х25). (Рис. 4).



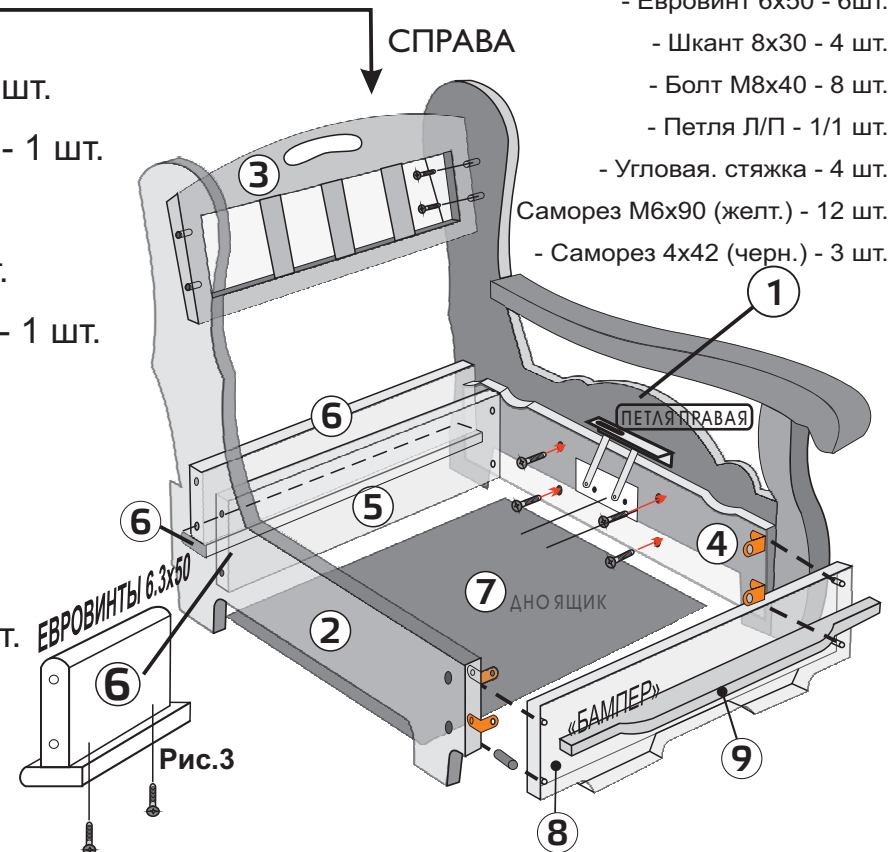


Рис. 4 - Крепление «Бампера»

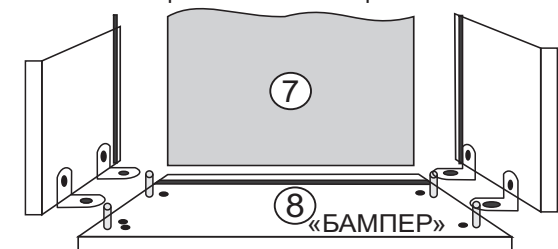

ДИВАН-КРОВАТЬ

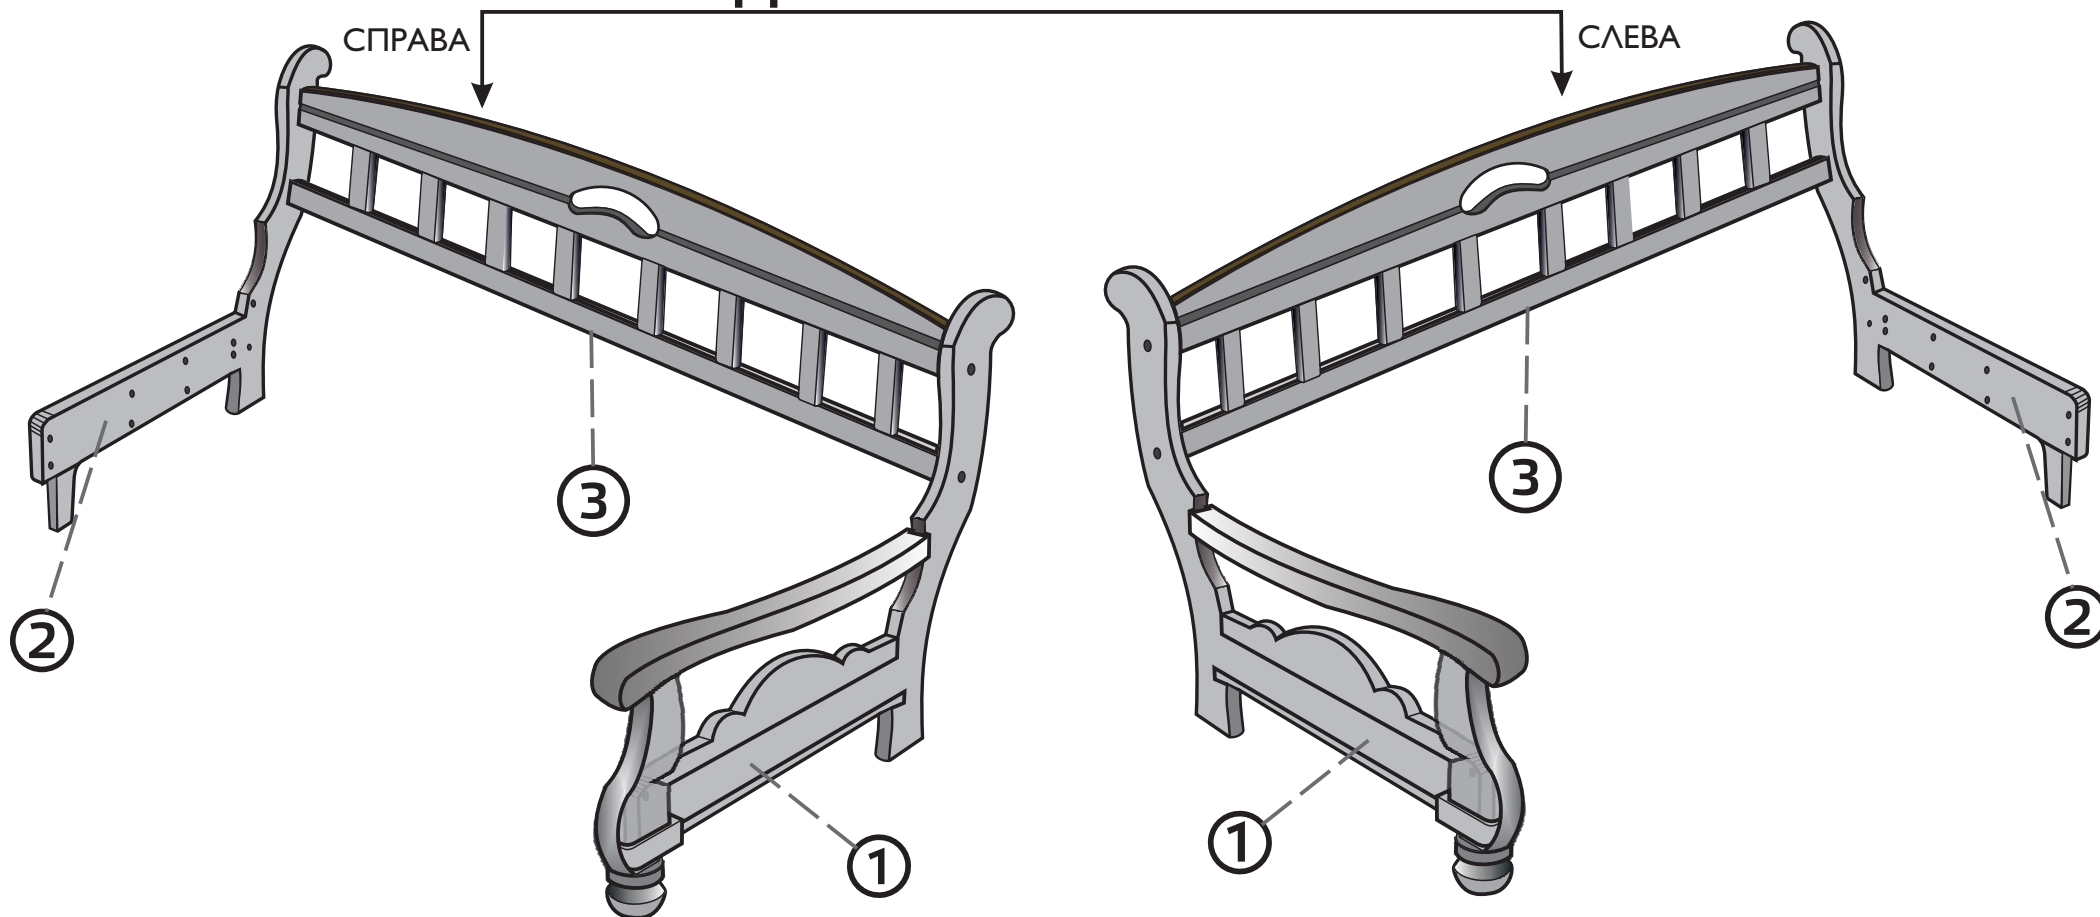

Комплект поставки:

- ① Боковина лицевая -- 1 шт.
- ② Боковина внутренняя - 1 шт.
- ③ Спинка -- 1 шт.

Порядок сборки:


- 1) Определиться с расположением дивана - справа или слева от углового ящика.
- 2) Соединить оковины ① и ② .

Фурнитура:

1. Болт М8 х 40мм - 4 шт.

СОЕДИНЕНИЕ ДИВАНА И КРЕСЛА С УГЛОВЫМ ЯЩИКОМ. ДВЕРИ.

- ① Боковины лицевые
- ② Боковины внутренние
- ③ Спинки
- ④ Задняя стенка ящика
- ⑤ Боковины ящика
- ⑥ Двери

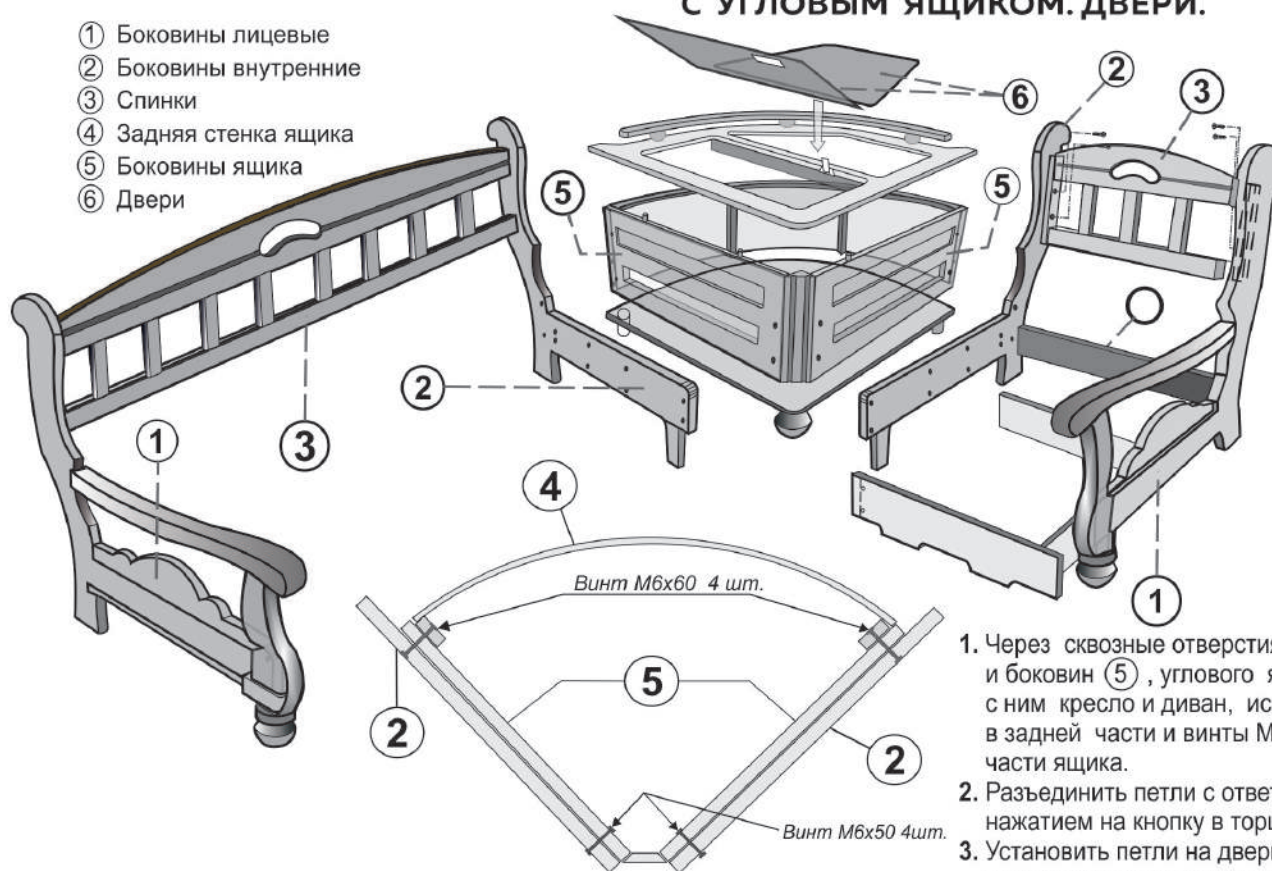

**Угловой ящик
вид сверху**

1. Через сквозные отверстия в задней стенке ④ и боковин ⑤, углового ящика, соединить с ним кресло и диван, используя винты М6х60 в задней части и винты М6х50 в передней части ящика.
2. Разъединить петли с ответными планками, нажатием на кнопку в торце петли.
3. Установить петли на двери (саморез 4х14), ответные планки на перемычку в крышке (саморезы 5х25).
4. Соединить двери с ответными планками, отрегулировать зазоры открывания-закрывания (регулирующие винты в петлях)