


КРЕСЛО «ФОРВАРД»

Схема сборки

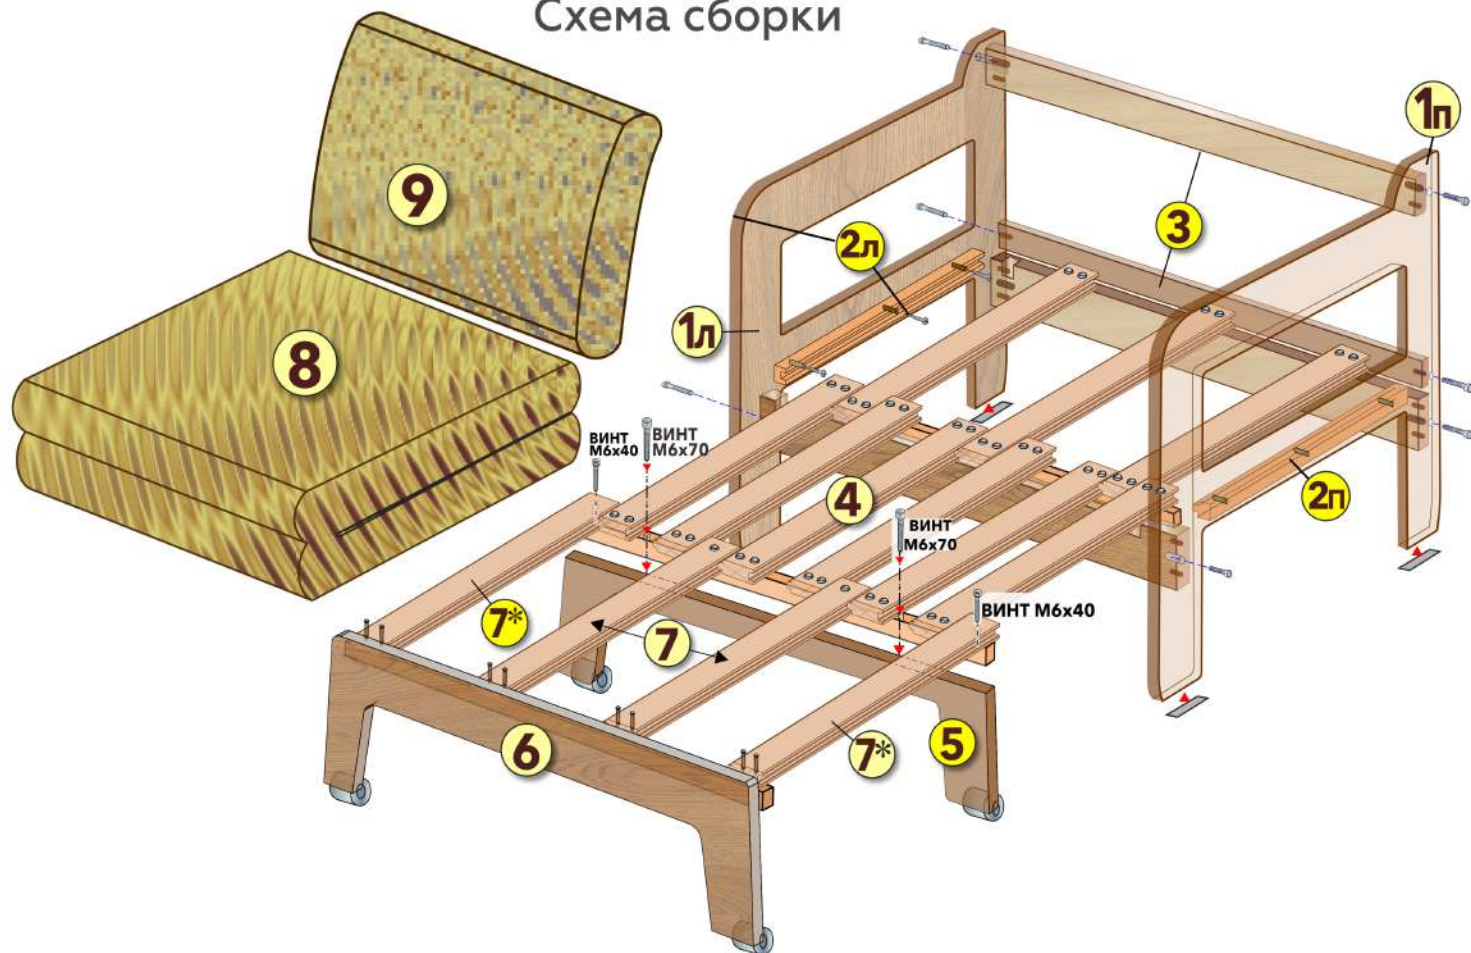

ФУРНИТУРА:

ВИНТ М6х60	-8 шт.	для соединения боковин 1л, 1п со спальным местом 4 и деталями спинки 3
ГАЙКА-БОЧЕНОК	-8 шт.	
ШКАНТ 8х30	-12 шт.	
САМОРЕЗ 5х25	-3 шт.	для соединения левой направляющей 2л с левой боковиной 1л
САМОРЕЗ 5х35	-3 шт.	для соединения правой направляющей 2п с правой боковиной 1п
ВИНТ М6х70	-2 шт.	для соединения средней опоры 5 со спальным местом 4
КОЛЕСО	-4 шт.	для соединения со средней 5
САМОРЕЗ 4х25	-4 шт.	и передней 6 опорами
САМОРЕЗ 5х30	-4 шт.	
ЕВРОВИНТ 5х40	-8 шт.	для соединения передней опоры 6 с латами 7 и 7*
КЛЮЧ к е/в №3	-1 шт.	
КЛЮЧ к винтам М6	-1 шт.	
Подпятник самоклеящийся	-4 шт.	на ножки боковин
Заглушка	-8 шт.	



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1л 1п	Боковины левая (1шт.) и правая (1шт.)
2л	Левая 1 шт. направляющая 
2п	Правая 1 шт. направляющая 
3	Детали спинки -2 шт.
4	Спальное место в сборе -1 шт.
5	Опора средняя -1 шт.
6	Опора передняя -1 шт.
7	Латы спального места <u>внутренние</u>
7*	Латы спального места <u>внешние</u> . с ответной планкой под направляющие и стопорным винтом м6х40.
8	Сиденье-матрац -1 шт.
9	Спинка-подушка -1 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ:


1

- Приклеить подпятники на ножки боковин **1л** и **1п**;
- СОЕДИНИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ: **2л** с боковиной **1л** (саморезы 5x25), **2п** с боковиной **1п** (саморезы 5x35);
- СОЕДИНИТЬ БОКОВИНЫ **1л** и **1п** со спальным местом **4** и деталями спинки **3** (шканты, винты М6х60, гайки-боченки).

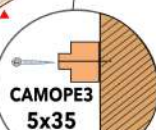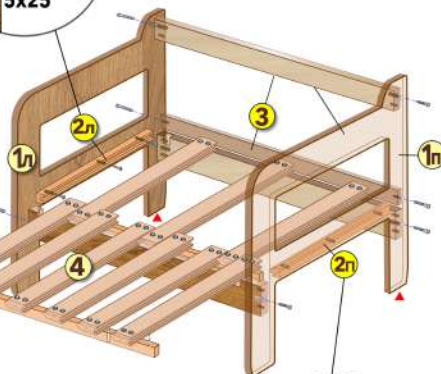


2

УСТАНОВИТЬ КОЛЕСА НА ОПОРЫ **5** и **6**

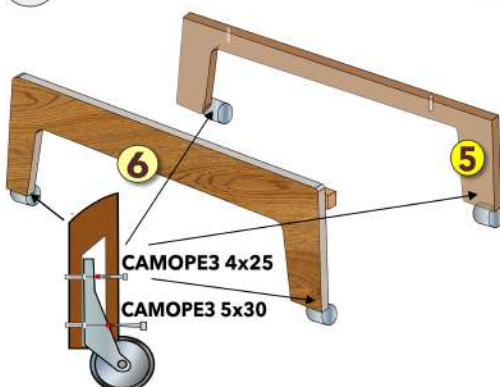


3

СОЕДИНИТЬ ОПОРУ **5** со СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ **4** (винты 6x70)

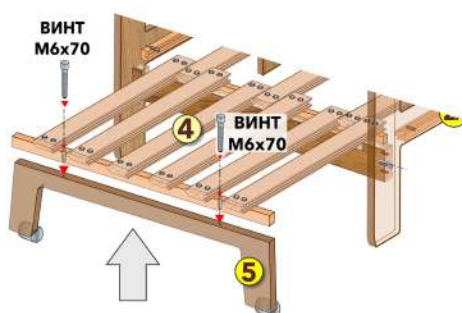

4

- Вставить латы **7** и **7*** в спальное место **4**;
- Соединить латы **7** и **7*** с передней опорой **6** (Евровинты 5x40);
- Вкрутить стопорные винты М6х40 до конца;
- Проверить работу раскладывания.

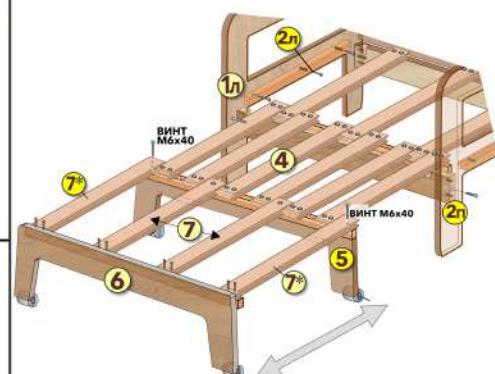

5

