


Кровать-чердак «ФЛАМИНГО»


(схема и порядок сборки)

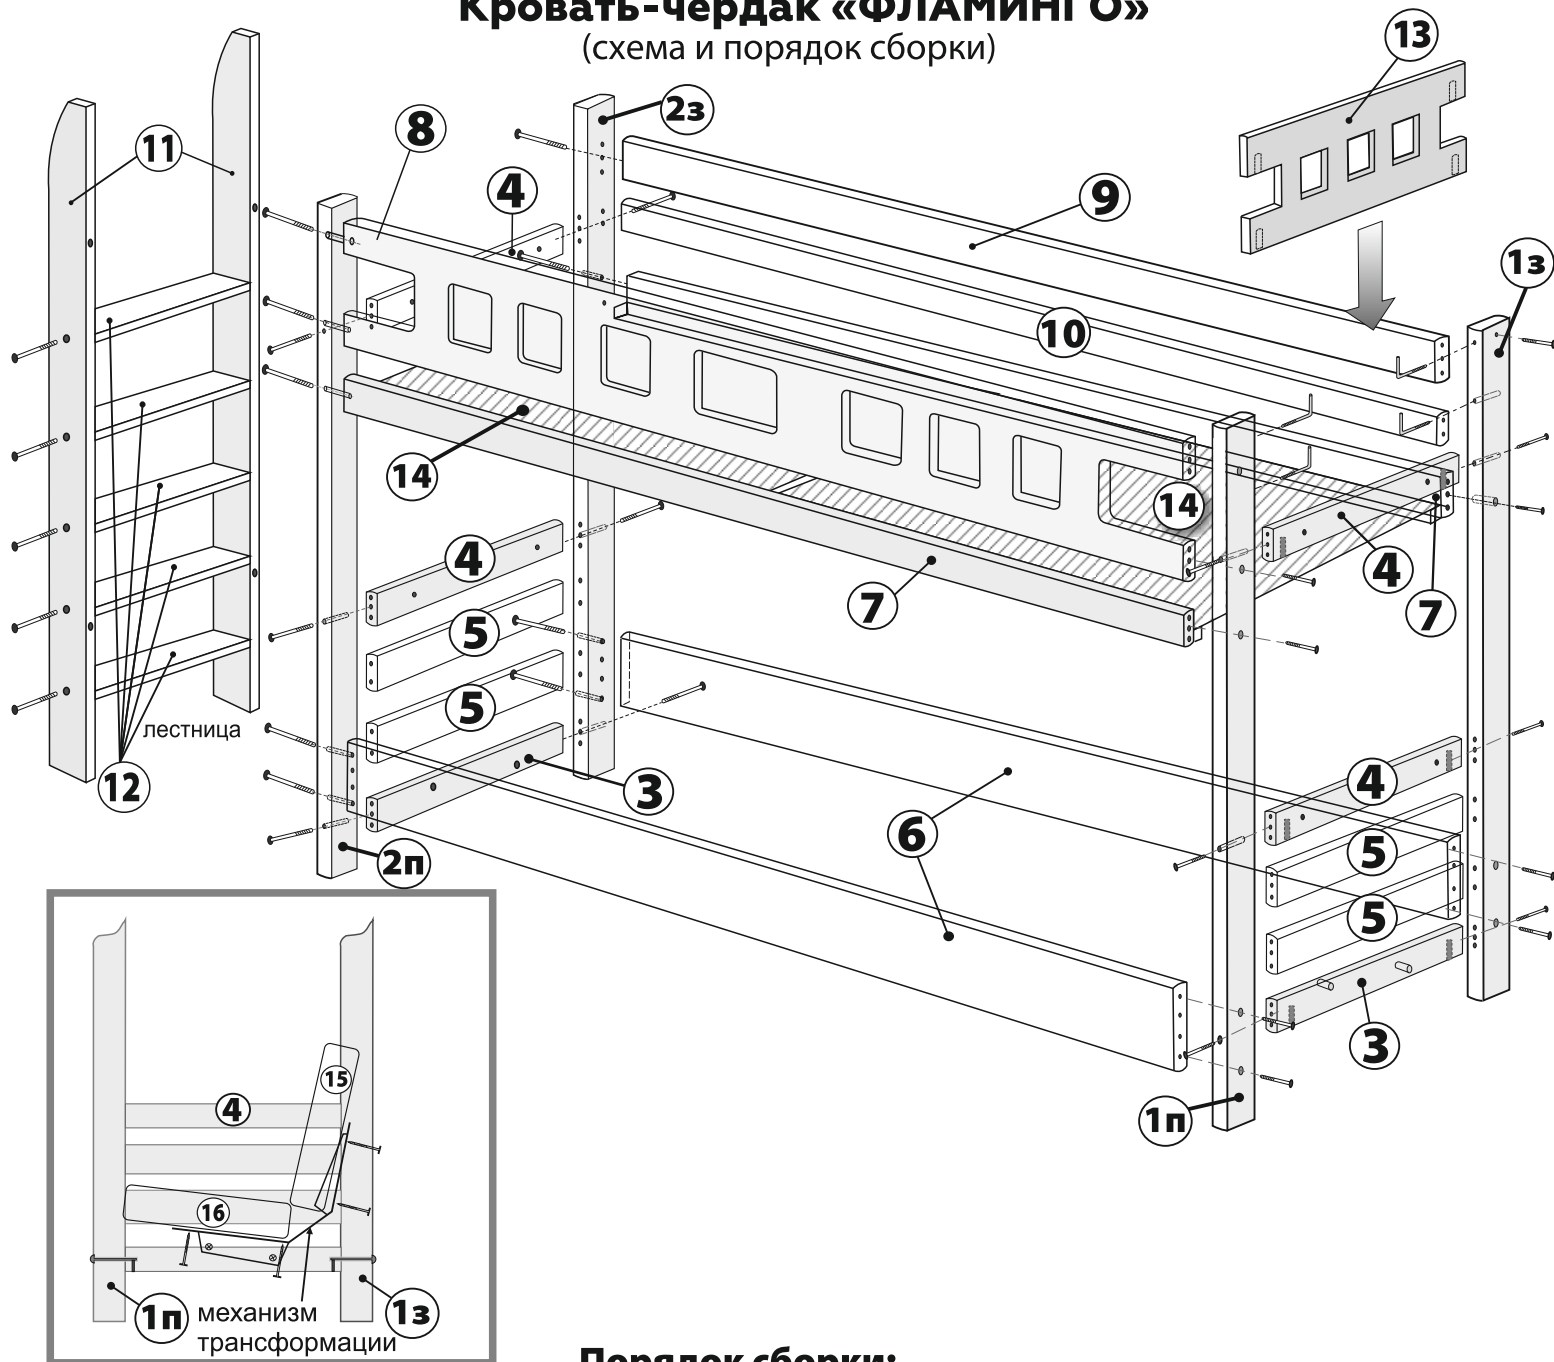

Порядок сборки:

1. Соединить стойки (1п) и (13), (2п) и (2з) с перемычками (3), (4) и (5), используя шканты 8х30, винты 6х120 и гайки-бочонки.
2. Соединить собранные боковины с царгами (6), (7) и ограждениями (8), (9) и (10), используя шканты 8х30, винты 6х90 и гайки-бочонки.
3. Установить механизм трансформации на нижние перемычки (3), используя винты 6х90 и гайки М6.
4. Соединить спинку (15) с механизмом трансформации (положение «сидя»), используя саморезы («глухари») 6х50.
5. Поставить кровать в определенное для нее в комнате место.
6. Соединить сиденье (16) с механизмом трансформации, используя саморезы («глухари») 6х50.
7. Соединить стойки лестницы (11) со ступеньками (12), используя евровинты 6,5х50.
8. Определиться, с какой стороны будет расположено боковое ограждение (13) установить на стойки (вкрутить) крючки-костыли, закрепить на них ограждение (13).
9. С противоположной стороны закрепить лестницу, используя евровинты 7х70.
10. Положить поддоны (14) на царги (7) (фанерой вверх!).

Комплект поставки:

№ на схеме	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1п	Стойка <u>правая</u> передняя	1	
1з	Стойка <u>правая</u> задняя	1	
2п	Стойка <u>левая</u> передняя	1	
2з	Стойка <u>левая</u> задняя	1	
3	Перемычка боковая <u>нижняя</u>	2	
4	Перемычка боковая	4	
5	Перемычка боковая декоративная	4	
6	Царга нижняя	2	
7	Царга под матрац	2	
8	Ограждение переднее	1	
9	Ограждение заднее (100 мм.)	1	
10	Ограждение заднее (70 мм.)	1	
11	Стойка лестницы	2	
12	Ступенька	5	
13	Ограждение боковое	1	
14	Поддон	2	
15	Спинка дивана	1	
16	Сиденье дивана	1	

Комплектующие и фурнитура:

Наименование	Количество, шт.	Примечание
ВИНТ 6 x 120	12	
ВИНТ 6 x 90	18	
ВИНТ 6 x 50	4	В упаковке с механизмом трансформации
ГАЙКА М6	4	В упаковке с механизмом трансформации
ГАЙКА-БОЧОНОК	30	
ШКАНТ 8 x 30	72	
ЕВРОВИНТ 6,5 x 50	10	Для ступенек
ЕВРОВИНТ 7 x 70	4	Для крепления лестницы
КРЮЧОК-КОСТЫЛЬ	4	
САМОРЕЗ (глухарь) с шестигр. головкой 6x50	4	В упаковке с механизмом трансформации
КЛЮЧ К ЕВРОВИНТУ	1	
ЗАГЛУШКА К ЕВРОВИНТУ	14	
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ	1/1	

Производитель оставляет за собой право на замену мебельной фурнитуры на аналогичную.