
СХЕМА СБОРКИ
кровати с подъемным механизмом «СОНЯ» «КРИСТИНА»

Комплект поставки:

- 1п 1л - царги левая и правая
- 2 - перегородка (**2** шт.)
- 3 - дно
- 4 - ножка (**4** шт.)
- 5л 5п - механизмы подъема левый и правый (**2** шт.)
- 6 - каркас спального места-1
- 7 - изголовье-1
- 8 - изножье-1


Фурнитура:

- стяжка кроватная - 4 шт.
- евровинт 5х40 -24 шт.
- ключ к евровинту 5х40 - 1шт.
- стяжка угловая - 8 шт.
- евровинт 6х13 - 8 шт.
- винт М6х25 - 8 шт.
- гайка М6 - 8 шт.
- шайба D6 - 8 шт.

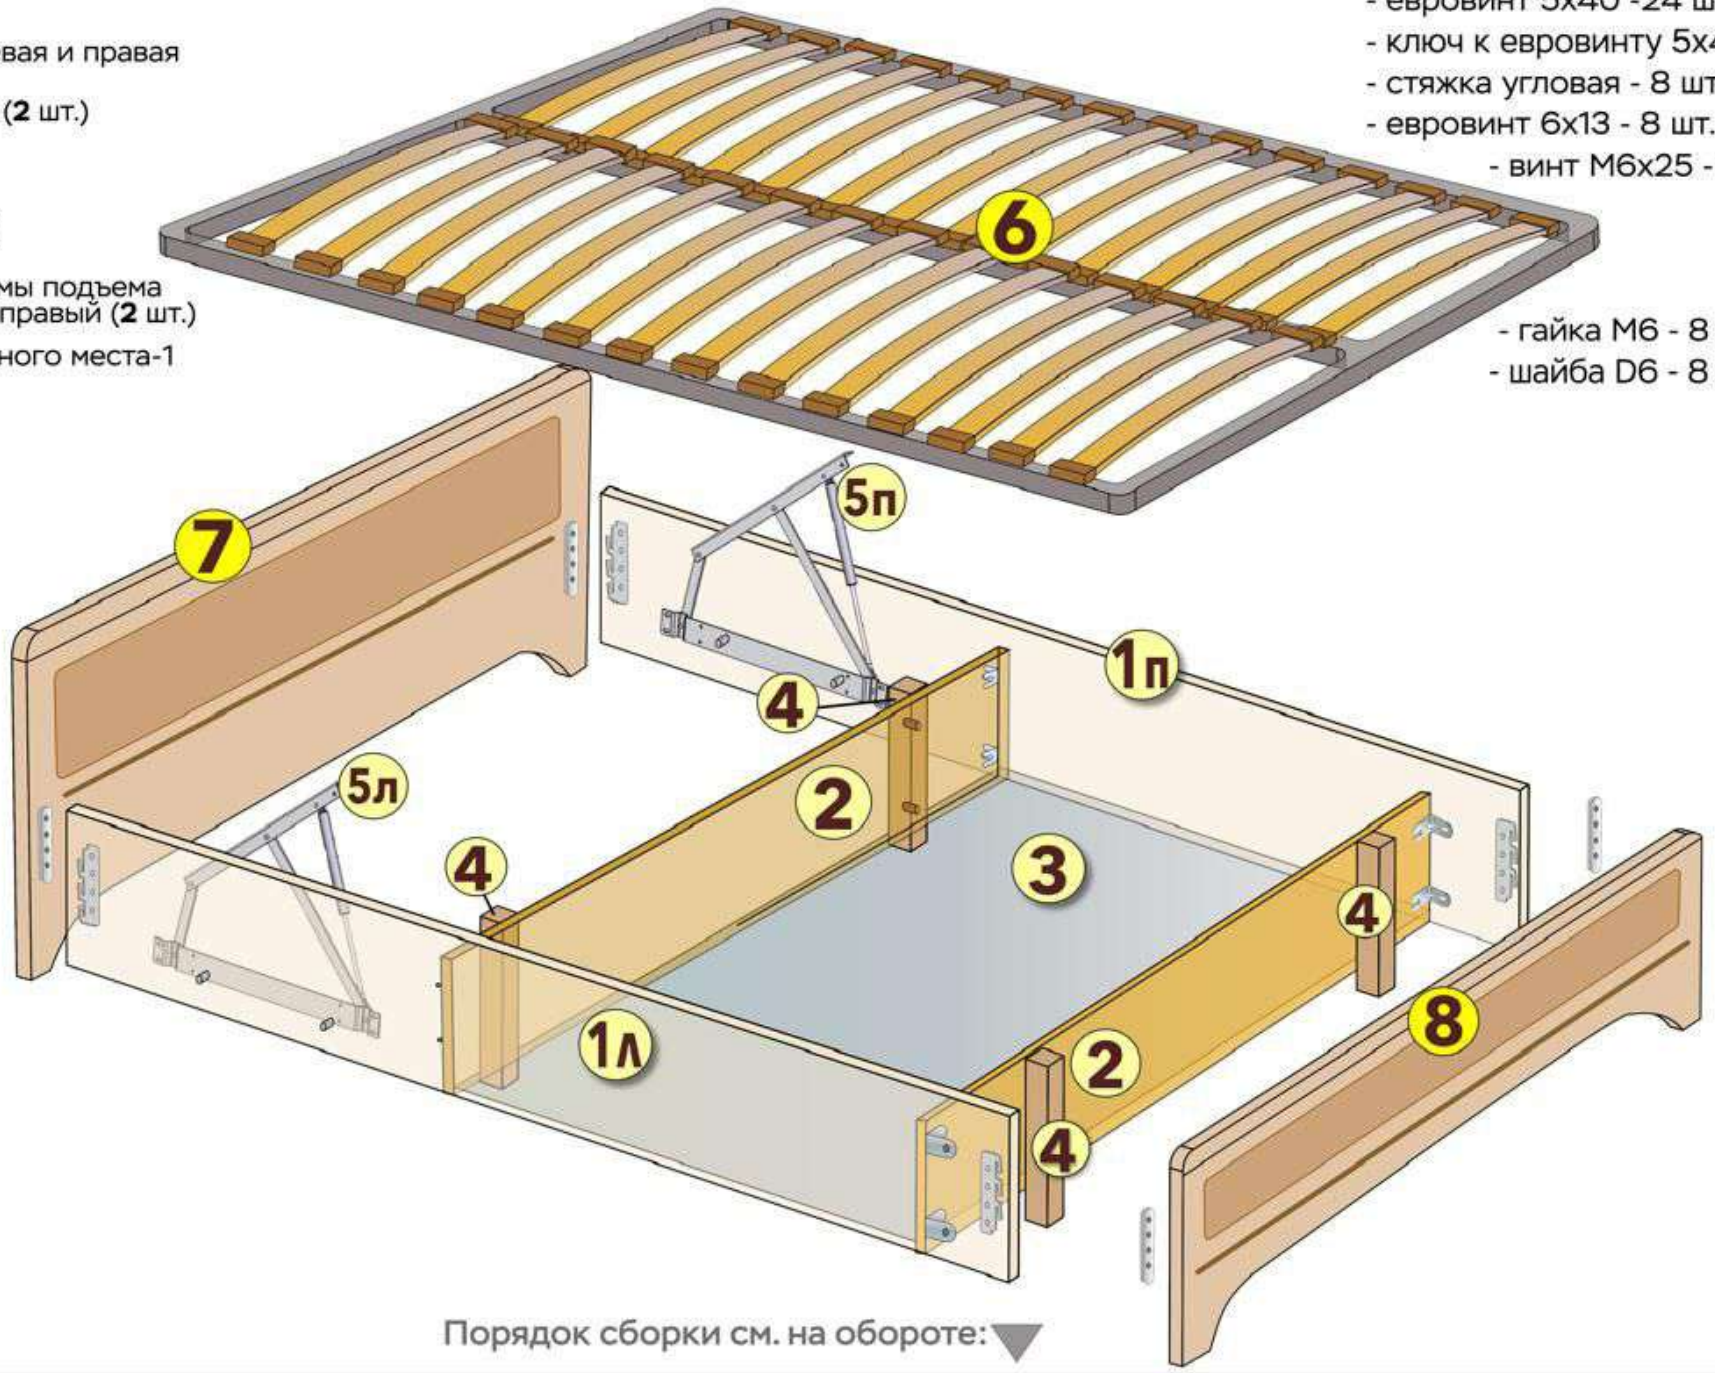

Порядок сборки см. на обороте:


1 Установить кроватные стяжки на изголовье ⑦ и изножье ⑧

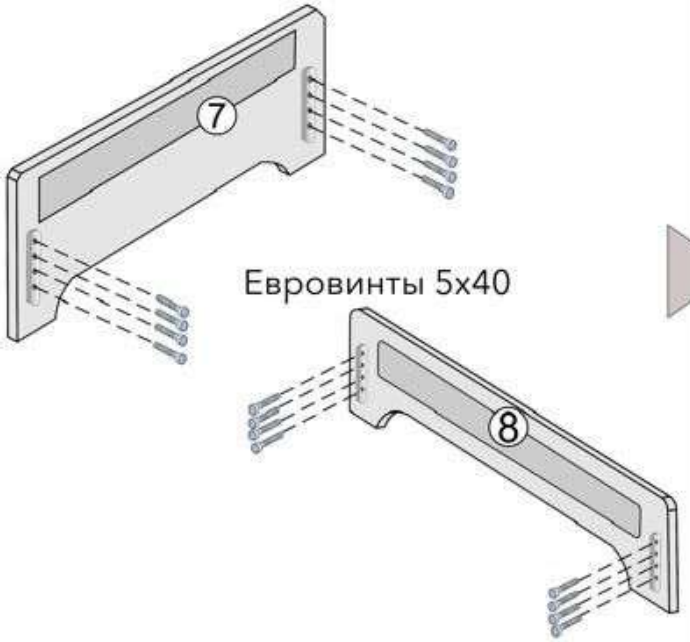


2 - Собрать каркас спального места ⑥
- Собрать подъемные механизмы 5л; 5п (инструкция - в упаковке с подъемным механизмом).



3 - Соединить царги 1л и 1п с перегородками ② (угловые стяжки, евровинты 6х14), винты М6х25; шайба, гайка М6.

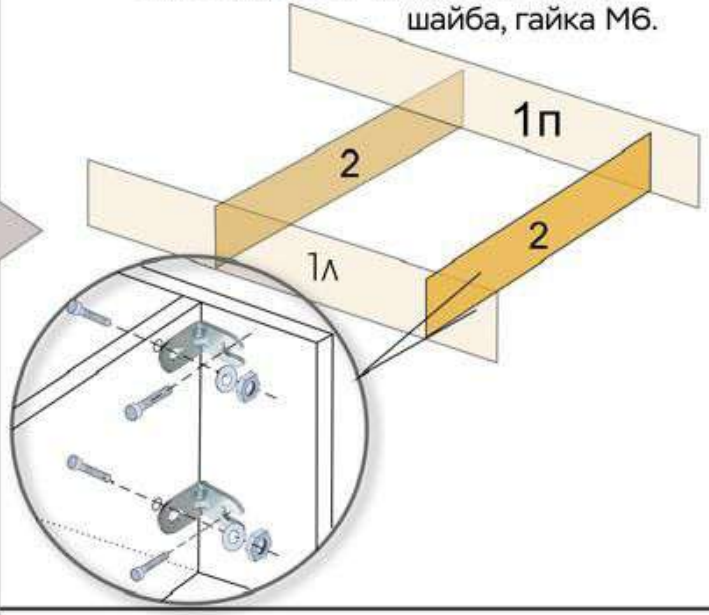

4 - Соединить царги с изголовьем 7 и изножьем 8
- Установить 4 ножки ④ на перегородки ② (Евровинты 5х40)

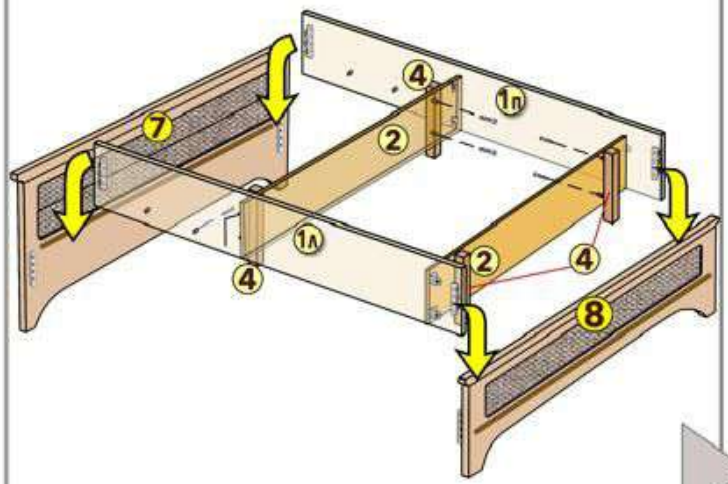

5 Установить подъемные механизмы ⑤ на царги 1л , 1 п (болты М8х16-в упаковке с подъемным механизмом).



6 - Соединить каркас спального места ⑥ с подъемными механизмами 5л и 5п (болты м8х45 - в упаковке с подъемным механизмом).
- Вложить дно ③ .

