


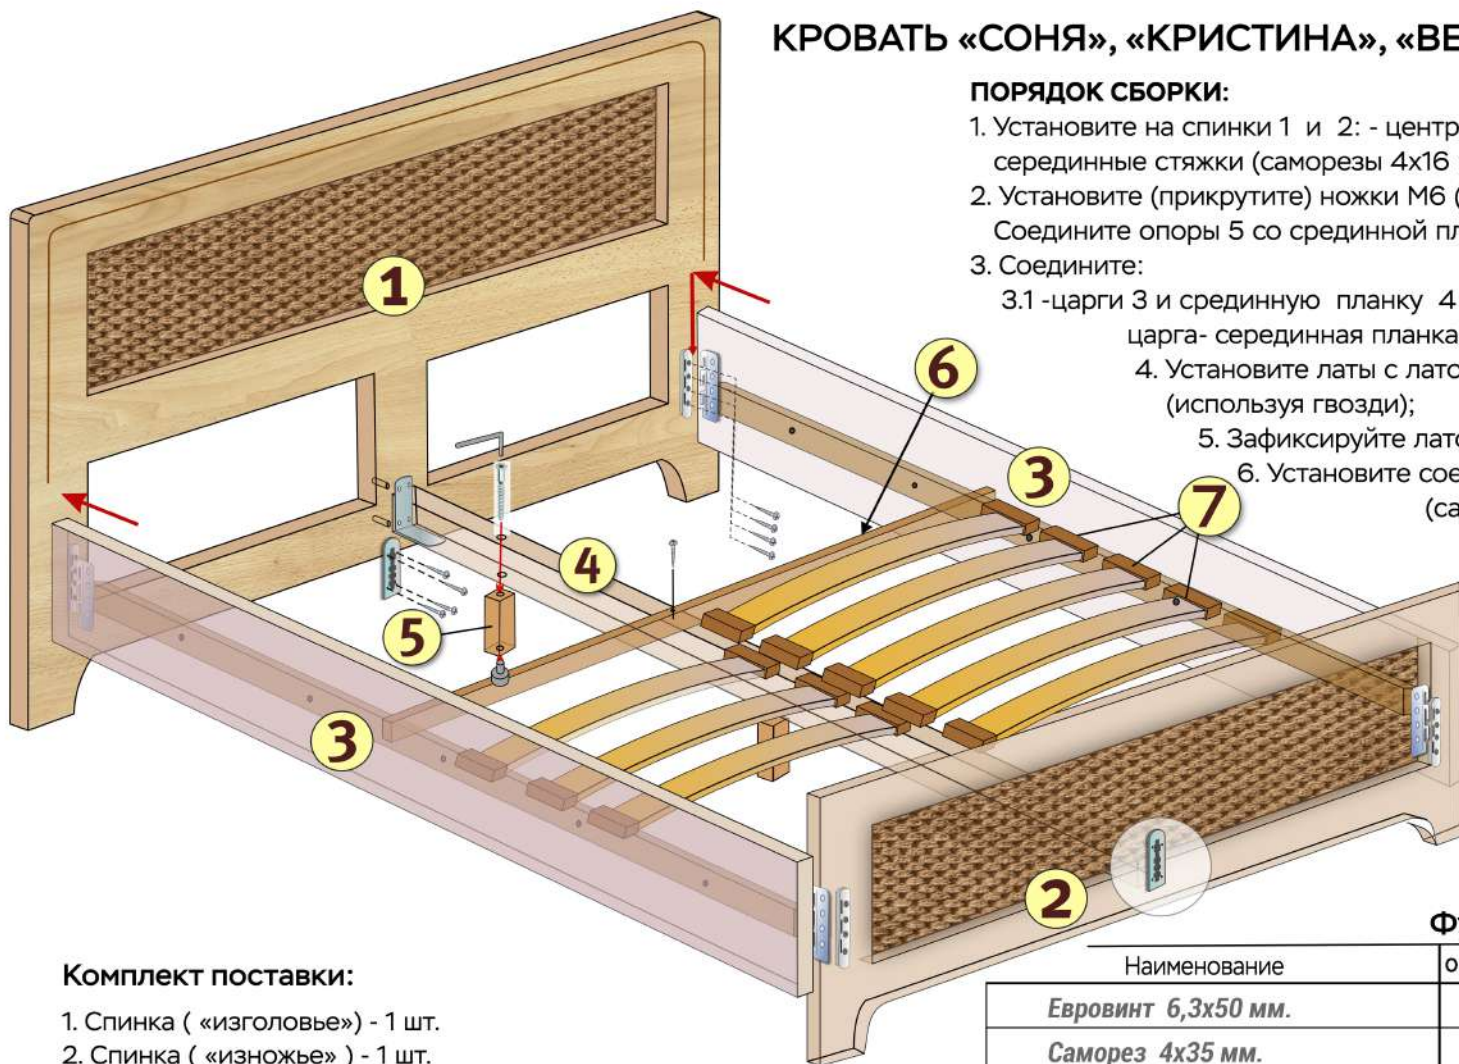

КРОВАТЬ «СОНЯ», «КРИСТИНА», «ВЕРОНА»

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Установите на спинки 1 и 2: - центральные стяжки (саморезы 5x40);
серединные стяжки (саморезы 4x16 мм.);
2. Установите (прикрутите) ножки М6 (5-я нога) в опоры 5.
Соедините опоры 5 со срединной планкой 4.
3. Соедините:
 - 3.1 -царги 3 и срединную планку 4 со спинками 1 и 2. (порядок соединения:
царга- срединная планка-царга);
 4. Установите латы с латодержателями на царги и срединную планку
(используя гвозди);
 5. Зафиксируйте латодержатели на планке;
 6. Установите соединительную планку 6 между царгами
(саморезы 4x35 мм.).

Комплект поставки:

1. Спинка («изголовье») - 1 шт.
2. Спинка («изножье») - 1 шт.
3. Царга - 2 шт;
4. Планка срединная с угловой стяжкой - 1 шт.
5. Опора («5 нога») - 2 шт;
6. Планка соединительная - 2шт.;
7. Лата - 12 шт. (24 шт.).

Фурнитура:

Наименование	0,9/	кол-во/1,2-1,8	примечание
<i>Евровинт 6,3x50 мм.</i>	—	2 шт.	для крепления опоры «5нога»
<i>Саморез 4x35 мм.</i>	8 шт.	10 шт.	для крепления соединительной планки
<i>Саморез 4x16 мм.</i>	—	8 шт.	для крепления срединной планки
<i>Саморез 5x40 мм.</i>	16 шт.	16 шт.	для крепления центральной стяжки
<i>Ножка М6</i>	—	2 шт.	вкручивается в опору 5 нога
<i>Стяжка центральная</i>	4 шт.	4 шт.	
<i>Стяжка срединная</i>	—	2 шт.	
<i>Латодержатель пластиковый</i>	12 шт.	24 шт.	
<i>Гвоздь 1,2x20 мм.</i>	12 шт.	24 шт.	для крепления латодержателей
<i>Ключ для евравинта</i>	—	1 шт.	