
ШКАФ "ВЕРОНА" (3-х дверный) СХЕМА СБОРКИ



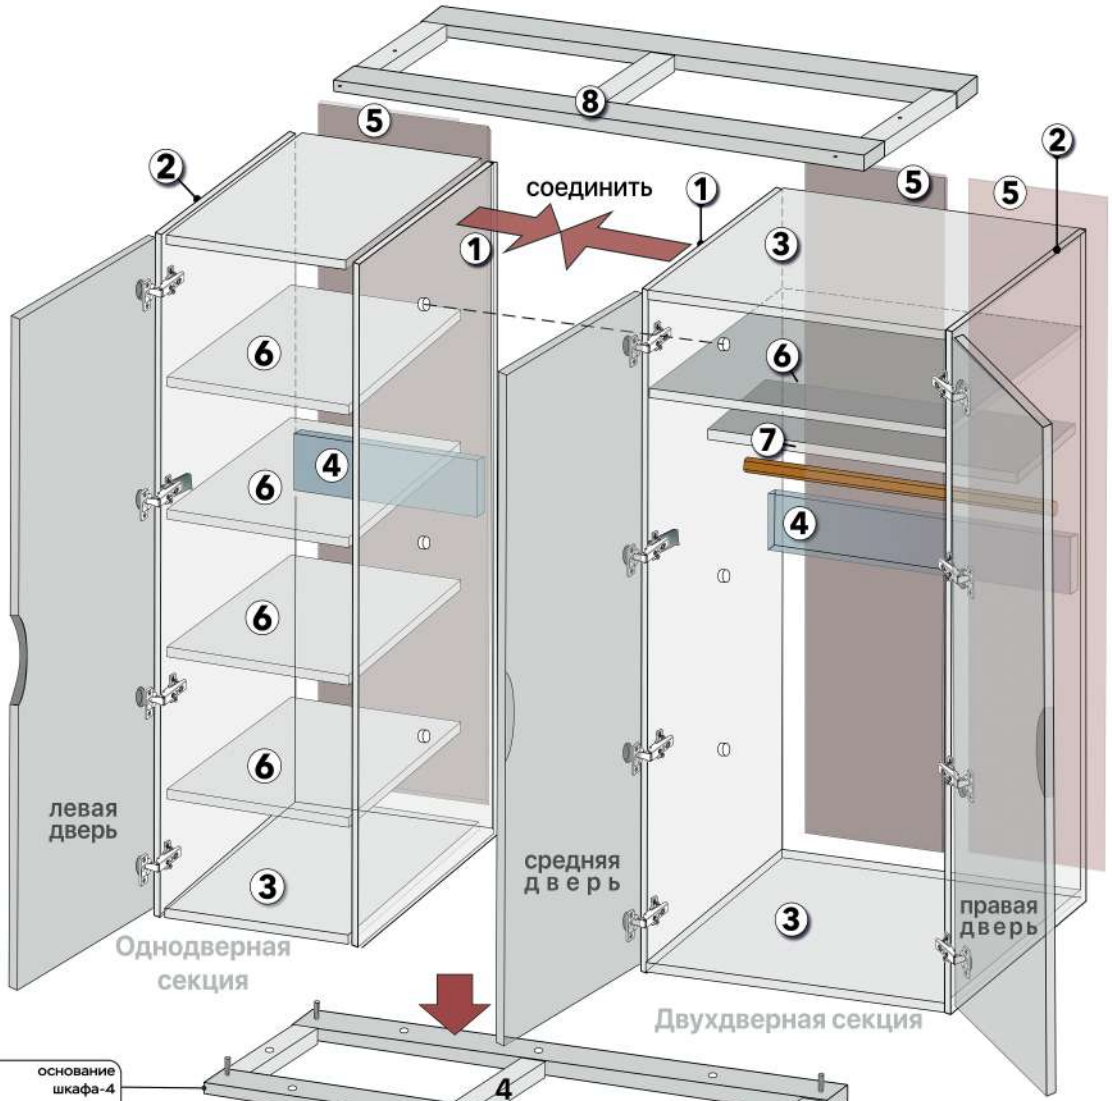

Установите шканты 8х30мм
и штоки эксцентриковой стяжки в детали (1) и (2);
Соедините фасадную деталь (1) и заднюю деталь (2) через детали (3) ;
Соедините основание (4) с каркасом опоры евровинтами 6х50.
Установите шканты 8х30 мм в основание шкафа (4).

ПОРЯДОК СБОРКИ:

Сборку шкафа рекомендуется выполнять вдвоем;
Используйте упаковку при сборке и передвижению по поверхности пола.

1. Установите на боковины ① и ②:
1.1 Шканты и штоки эксцентриков
1.2 Ответные планки петель (саморез 4х16 мм);
Штангодержатели (саморезы 3х16 мм.);

Для удобства сборки рекомендуется располагать
детали каркаса «лицом» вниз на ровной поверхности.

2. Соедините:
2.1 Боковины ① и ② с деталями ③ и ④ (эксцентриковая стяжка),
разложив их таким образом, чтобы отверстия под эксцентрики
оказались снаружи шкафа
Установите полкодержатели в боковины
Установите полки ⑥ и ⑦.
2.2 Задние стенки ⑤ с каркасом (гвоздь 1,2х20мм).
3. Установите одно и двухдверные секции на основание/опору (шканты 8х30)
4. Соедините внутренние боковины межсекционными стяжками;
Установите петли на двери (саморез 4х16мм), соедините петли
с ответными планками на боковинах, отрегулируйте петли.
5. Установите карниз ⑧ (шканты 8х30мм) на внешние боковины
шкафа).

ФУРНИТУРА НА ШКАФ «ВЕРОНА» 3-х дверный:



Мебель рекомендуется:

Не использовать на неровной поверхности;
Эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении;
Протирать, используя специальные средства (полироли);
Запрещается! Применять в качестве чистящих средств
растворители, соду и вещества, содержащие абразивные материалы.
Не располагать вблизи отопительных приборов.
Не допускать попадание прямых солнечных лучей.
Производитель оставляет за собой право на модификацию изделия, улучшающие
его эксплуатационные качества без предварительного уведомления.